



## 有源音柱

用户手册 (V 1.0)

WELLTRANS

( 在使用本产品前敬请仔细阅读本手册 )

## 感谢您使用我们的产品!

非常感谢您购买和使用我们的产品，让您满意是我们的宗旨。我们竭诚为您提供全方位的技术支持和售后服务，您可通过多种方式与公司总部、驻地办事处或客户服务中心联系。

本手册适用于 TMS-NA 系列有源音柱。

本用户手册根据我公司现有产品的功能配置制作，随着产品的更新，本手册的内容也将进行相应地更新，恕不另行通知；更新的内容将会在本手册新版本中加入。武汉微创光电股份有限公司在编写本手册的时候会尽最大努力使其内容准确可靠，但并不保证本手册不存在任何技术上不准确或印刷错误的地方。

### 服务热线及联系方式

武汉微创光电股份有限公司  
Welltrans O&E Co.,Ltd

总部地址: 武汉市东湖高新技术开发区光谷一路关南  
工业园 7 号楼

24 小时客服热线: 400-852-5236

总部传真: 027-87462661

总部邮编: 430074

公司网站: [www.wtoe.cn](http://www.wtoe.cn)



# 安全使用注意事项

此内容的目的是确保用户正确使用本产品，以避免危险或财产损失。在使用此产品之前，请认真阅读此说明手册并妥善保存以备日后参考。

如下所示，预防措施分为“警告”和“注意”两部分：

**警告：** 无视警告事项，可能会导致死亡或严重伤害。

**注意：** 无视注意事项，可能会导致伤害或财产损失。

	
<b>警告</b> 事项提醒用户防范潜在的死亡或严重伤害危险。	<b>注意</b> 事项提醒用户防范潜在的伤害或财产损失危险。



## 警告：

- 在本产品安装使用中，必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规程。
- 避免接触裸露电路，产品加电时，请勿接触裸露的接点和部件。
- 在接线、拆装等操作时请一定要将电源断开，切勿带电操作。
- 如果设备工作不正常，请联系我们，不要以任何方式拆卸或修改设备。（对未经认可的修改或维修所导致的问题，本公司不承担责任）。



## 注意：

- 请不要使物体摔落到设备上或大力震动设备，并使设备远离存在磁场干扰的地点。避免将设备安装到表面震动或容易受到冲击的地方。（忽视此项可能会损坏设备）
- 请在温度、湿度适宜的地点安装本设备。
- 在本产品安装使用中，须严格按照图纸安装。
- 请不要将设备安放在水汽、热汽、油烟、粉尘等排出口。
- 请防止任何硬物触设备表面，以免对其造成损伤。
- 勿阻塞机壳的通风孔。
- 勿使异物掉入机内。
- 请保证本产品供电系统稳定可靠。

## 目录

目录.....	4
1 有源音柱.....	5
2 支架尺寸图.....	5
3 安装示意图.....	6


Welttrans

# 1 有源音柱

- 铝合金防水外壳，适合户外使用
- 内置低音喇叭单元和远程号角高音单元
- 远射程设计，音质效果好，传播距离远
- 内置功率放大器
- 额定功率 30W/60W 等可选
- 灵敏度：95DB
- 频响：160HZ-15KHZ
- AC220V 供电
- 带有音量调节旋钮

# 2 支架尺寸图

如下图，为 L 型支架，长边与音柱连接，短边与立杆连接

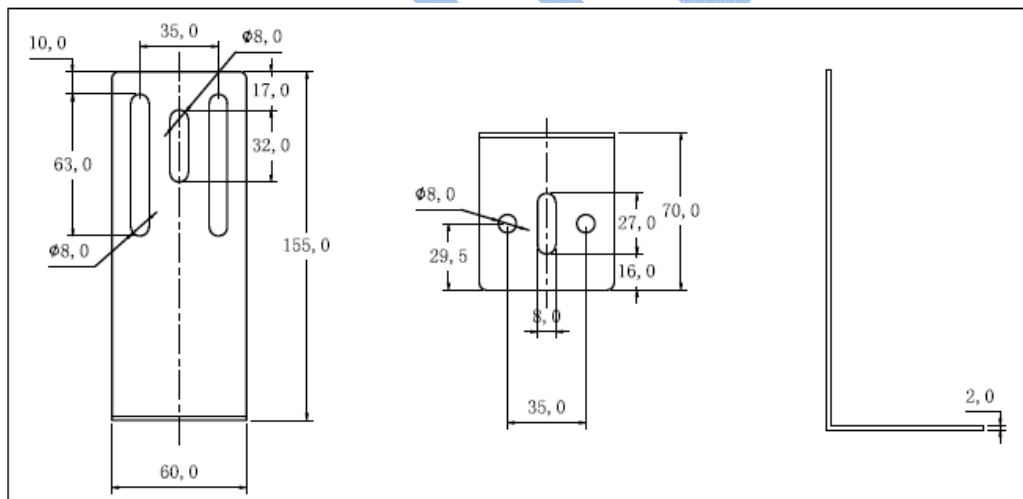

### 3 安装示意图



出货默认带两个 L 型支架，可竖直安装，倾斜安装的延长支架，客户根据需求自备。

1. 安装音柱的立面选择合适位置安装 2 个或 3 个直径 8mm 的螺丝，按上图装上支架，并固定音柱。
2. 连接音频广播传输线，注意正、负。
3. 调整音柱角度并检查安装是否牢固可靠。
4. 连接 AC220V 电源线。
5. 根据需要调节音量旋钮。