



手持终端

用户手册 (V 1.0)

WELLTRANS

(在使用本产品前敬请仔细阅读本手册)

感谢您使用我们的产品！

非常感谢您购买和使用我们的产品，让您满意是我们的宗旨。我们竭诚为您提供全方位的技术支持和售后服务，您可通过多种方式与公司总部、驻地办事处或客户服务中心联系。

本手册适用于 TMS 系列手持终端。

本用户手册根据我公司现有产品的功能配置制作，随着产品的更新，本手册的内容也将进行相应地更新，恕不另行通知；更新的内容将会在本手册新版本中加入。武汉微创光电股份有限公司在编写本手册的时候会尽最大努力使其内容准确可靠，但并不保证本手册不存在任何技术上不准确或印刷错误的地方。

服务热线及联系方式

武汉微创光电股份有限公司

Welltrans O&E Co.,Ltd

总部地址：武汉市东湖高新技术开发区光谷一路关南



安全使用注意事项

请在安装使用前仔细阅读安全须知。这是确保设备安全可靠运行的关键。

- 请使用产品指定的电池、充电器。若因特殊情况需使用其它厂商提供的充电器时，请确认所提供充电器符合本产品的规格，同时建议使用通过安全认证的产品，否则可能会造成火灾或触电事故。在使用本产品时，请勿损坏电源线，勿将其强行扭曲、伸展拉取和捆扎，也不可将其压在重物之下或夹在物品之间，否则可能会造成因电源线破损而导致的火灾或触电事故。
- 在使用产品前请确认其所处环境的温度与湿度符合产品的工作需求。（自冷气房中移动本产品至自然温度下，本产品表面或内部组件可能会产生凝结水汽，需待产品自然干燥后再开启电源使用。）
- 非技术服务人员切勿自行拆卸或修理产品，修理不当可能会造成触电、起火等事故，同时您产品的保修服务也将失效。
- 请勿将大头针、铁丝等金属异物放进插孔或缝隙内。否则可能会造成因电流通过金属异物而引起的触电等伤害事故，若产品内落进异物或类似金属物品应及时停止使用。
- 请勿将包装所用的塑料袋丢弃或存放在幼童拿得到的地方，避免幼童玩耍，从而造成鼻部和口部阻塞，因而导致窒息。
- 请依照本产品说明书指示方法正确使用本产品，长期非正常操作可能会导致产品受损以及安全隐患。

目录

目录.....	4
1 概述.....	5
2 准备工作.....	5
3 配置.....	5
3.1 连接无线 AP	5
3.2 安装 APP	5
3.3 登录 APP	7
3.4 其他设置.....	8
3.4.1 在休眠状态下保持 WLAN 网络连接.....	8
3.4.2 来电声音提示.....	9
3.4.3 应用白名单.....	9
3.4.4 文字转语音 TTS	10
3.4.5 APP 设置为主屏幕应用	11

Watertrans

1 概述

武汉微创光电推出的 TMS 系列手持终端，采用智能三防手机，搭载自研 TMS 应用 app 软件，可提供音视频通话、告警信息、绿通业务处理等功能。

2 准备工作

- ◆ 手持终端配套的USB线缆1根
- ◆ 将需升级的手持终端集中到对讲客户端电脑处
- ◆ 记录服务器IP及端口、手持终端app登录账号及密码
- ◆ App软件

3 配置

3.1 连接无线 AP

进入手机 WiFi 设置，使用静态 IP，设置 IP 地址、子网掩码，连接无线 AP 网络。




3.2 安装 APP

1、将需升级的手持终端通过USB线缆连接到对讲客户端电脑，手持终端会弹出连接方式选择界面，选择“传


输文件（MTP）”。



2、打开“我的电脑\ZUG_5S_Q\内部共享存储空间”，将 app（Release_ma_dev_xx.xx.xx）拷贝到此目录。

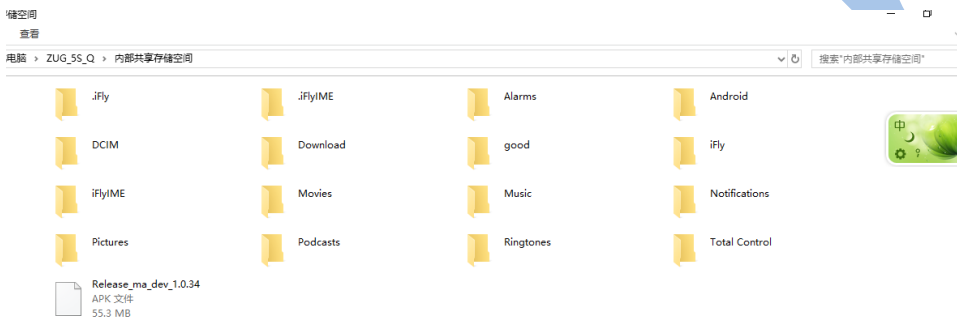

3、打开手持终端桌面“文件管理”，进入“话机U盘”，找到新版app，单击，弹出安装界面，点击“安装”，安装完毕，点击“打开”（或者在手机终端桌面找到“TMS”图标软件，单击打开）。

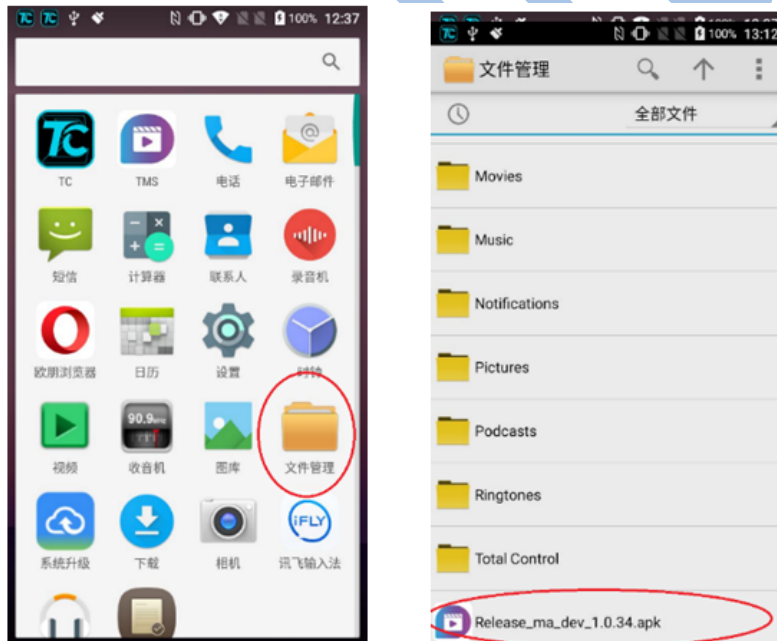



3.3 登录 APP

输入手持终端 app 登录账号及密码、服务器 IP 地址及端口, 如下图:



登录成功, 弹出电池优化提示框, 选择“是”, 如下图:



3.4 其他设置

3.4.1 在休眠状态下保持 WLAN 网络连接

备注：手持终端需设置静态 IP。




3.4.2 来电声音提示

在“设置”，“声音”设置中，开启“有来电时响铃并震动”，如下图：



3.4.3 应用白名单

设置如下图：

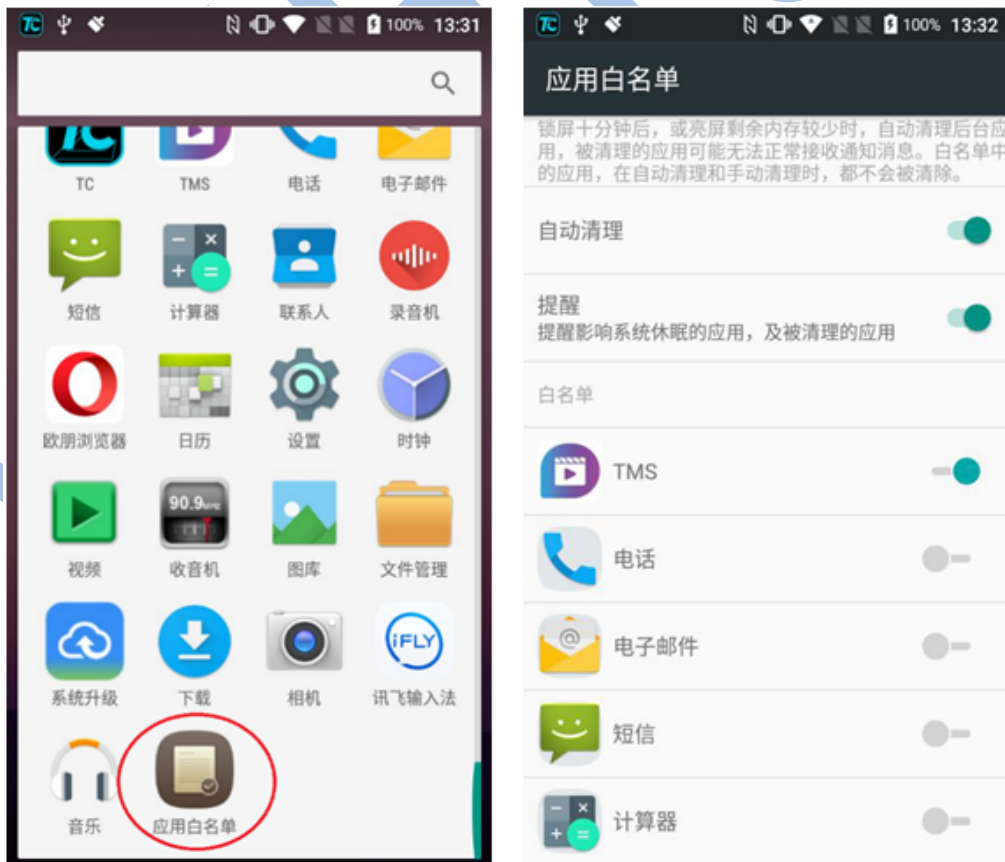

3.4.4 文字转语音 TTS

设置如下图：



3.4.5 APP 设置为主屏幕应用

设置如下图：

